


## Модуль модема Segnetics SM-01-LTE

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

3 125 руб.

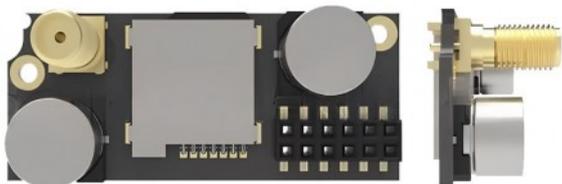

### Модуль 4G LTE модема Segnetics SM-01-LTE

Предназначен для контроллеров Segnetics SMH5. Устанавливается на соответствующий разъем на плате контроллера контроллера (необходимо снять заднюю крышку)

В модуле 4G LTE модема установлен Push-Push слот для установки SIM-карты и разъем стандарта SMA для подключения внешней антенны диапазона GSM/UMTS 900/1800/2100 MHz (подключение внешней антенны при использовании модема обязательно)

Для использования модема Segnetics SM-01-LTE необходимо установить SIM карту оператора сотовой связи, подключить внешнюю антенну и настроить модем.

Для улучшения качества приёма рекомендуется выносить антенну за пределы щита, в зону уверенного приёма сигнала сотовой сети.

Технические характеристики модема Segnetics SM-01-LTE	
Тип используемой SIM карты	Micro SIM 1.8V/3.0V
Тип разъёма внешней антенны	SMA
Поддерживаемые стандарты связи	900/2100МГц@UMTS 900/1800МГц@GSM
Поддерживаемые стандарты и скорости передачи данных	HSUPA 5.76Mbps HSDPA 7.2Mbps UMTS 384Kbps EDGE 236.8Kbps GPRS 85.6Kbps
Поддерживаемые протоколы передачи данных	PPP/TCP/UDP/MMS/HTTP/HTTPS/SMTP SMTPS/FTP/FTPS/NTP/NITZ/PING/SSL
Выходная мощность передатчика	Class 3 (24dBm+1.7/-3.7dB) для частот диапазона UMTS Class 4 (33dBm±2dB) для частот диапазона GSM 900 Class 1 (30dBm±2dB) для частот диапазона GSM 1800
Чувствительность приёмника	-110dBm для диапазона UMTS 900/2100

-109.5dBm для диапазона GSM 900  
-110.5dBm для диапазона GSM 1800

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем

